



## SAFEMASTER Schaltgerät für Sicherheits- schalter LG 5925/920

DE  
EN  
FR

Original

**DOLD** 

**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

0264113

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise.....	3
Funktionsdiagramm .....	5
Blockschaltbild.....	5
Schaltbilder.....	5
Zulassungen und Kennzeichen .....	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen .....	5
Hinweise .....	5
Anschlussklemmen.....	6
Technische Daten .....	6
Technische Daten .....	6
UL-Daten .....	6
Standardtype .....	7
Bestellbeispiel.....	7
Vorgehen bei Störungen.....	7
Wartung und Instandsetzung.....	7
Kennlinien.....	7
Anwendungsbeispiele.....	8
Anschlusstechnik.....	25
Zubehör .....	25
Maßbild (Maße in mm) .....	26
Geräteprogrammierung .....	26
Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke .....	26
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	27
EG-Konformitätserklärung .....	28
UK-Konformitätserklärung .....	29
Notizen .....	30
Notizen .....	31



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Anleitung aufbewahren für späteres Nachschlagen



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

### Symbol- und Hinweiserklärung



**GEFAHR:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**WARNUNG:**  
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**VORSICHT:**  
Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



**INFO:**  
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



**ACHTUNG:**  
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

### Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LG 5925/920 dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Sicherheitsschaltern, z. B. zur Überwachung von Schiebeschutzgittern verwendet werden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

### Sicherheitshinweise



#### Gefahr durch elektrischen Schlag! Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



#### Brandgefahr oder andere thermische Gefahren! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



#### Funktionsfehler! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



#### Installationsfehler! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



#### Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Wird der Leitungsschluss beim bestromten Gerät beseitigt, schaltet das Gerät durch.
- Der Schalter S1 darf nicht bei bestromtem Gerät betätigt werden.
- AUTOMATISCHER START!  
Gemäß IEC/EN 60204-1 Punkt 9.2.5.4.2 darf nach dem Stillsetzen im Notfall kein automatischer Start erfolgen. Deshalb muss in den Betriebsarten mit automatischem Start, eine übergeordnete Steuerung einen automatischen Start nach einem Not-Aus verhindern.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.




## SAFEMASTER Schaltgerät für Sicherheitsschalter LG 5925/920



0264112

- **Entspricht**
  - Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  - SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508 und IEC/EN 61511
- Nach EN 50156-2 für Feuerungsanlagen
- Anschließbar:
  - Magnetschalter NE 5020
  - Magnetschalter NE 5021
- Ausgang: Max. 4 Schließer, siehe Kontaktbestückung
- 1- oder 2-kanalige Beschaltung
- Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster
- Aktivierung über die Ein-Taste oder automatische Ein-Funktion, über Schalter S2 wählbar
- Mit oder ohne Querschlusserkennung über Schalter S1 wählbar
- LED-Anzeigen für Kanal 1, 2 und Betriebsspannung
- Leiteranschluss: Auch 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> Litze mit Hülse und Kunststoffkragen, oder 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massiv DIN 46228-1/-2/-3/-4
- Wahlweise auch mit steckbaren Anschlussblöcken für schnellen Geräteaustausch, optional
  - Mit Schraubklemmen
  - Oder mit Federkraftklemmen
- 22,5 mm Baubreite

### Funktionsdiagramm

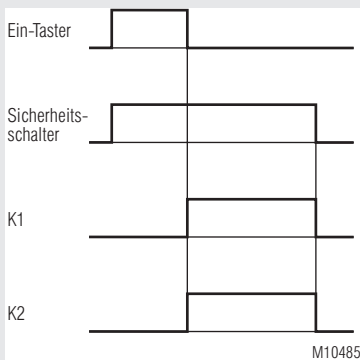

### Zulassungen und Kennzeichen



### Anwendungen

- Schutz von Personen und Maschinen
- Überwachung von Schiebeschutzgittern
- Einsatz in Feuerungsanlagen im Dauerbetrieb nach EN 50156-1

### Geräteanzeigen


- LED Power: Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung
- LED K1/K2: Leuchtet bei bestromten Relais K1 und K2

### Hinweise


Leitungsschlusserkennung am Ein-Taster:  
Ist der Ein-Taster bereits vor Anlegen der Spannung an S12, S22 geschlossen oder liegt ein Leitungsschluss über dem Ein-Taster vor, lassen sich die Ausgangskontakte nicht einschalten.

Ein Leitungsschluss über dem Ein-Taster, der nach der Aktivierung des Gerätes aufgetreten ist, wird beim erneuten Einschaltvorgang erkannt und das Einschalten der Ausgangskontakte verhindert.


### Blockschaltbild

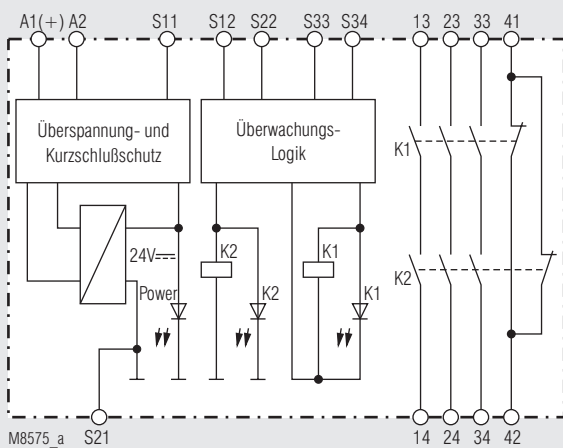


### Schaltbilder

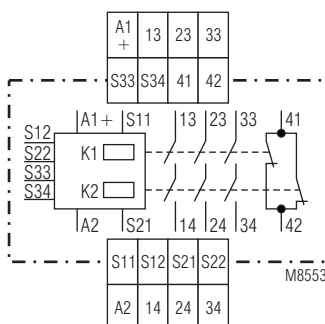

LG 5925.48/920

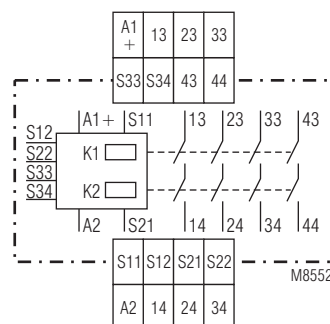

LG 5925.04/920

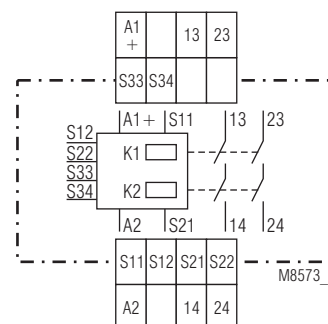

LG 5925.02/920

Anschlussklemmen	
Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 (+)	DC 24 V
A2	0 V
S12, S22, S34	Steuereingänge
S11, S21, S33	Steuerausgänge
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
41,42	Meldeausgang zwangsgeführt

## Technische Daten

### Eingang

<b>Nennspannung <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V
<b>Spannungsbereich:</b>	0,9 ... 1,1 $U_N$
<b>Nennverbrauch:</b>	DC ca. 1,7 W
<b>Mindestausschaltdauer:</b>	250 ms
<b>Steuerspannung an S11 bei <math>U_N</math>:</b>	DC 22,5 V
<b>Steuerstrom (typ.) über S12 oder S22:</b>	35 mA bei $U_N$
<b>Mindestspannung an Klemmen S12, S22 bei aktiviertem Gerät:</b>	DC 19 V
<b>Absicherung des Gerätes:</b>	Intern mit PTC
<b>Überspannungsschutz:</b>	Intern durch VDR

### Ausgang

#### Kontaktbestückung

LG 5925.02/920:	2 Schließer
LG 5925.04/920:	4 Schließer
LG 5925.48/920:	3 Schließer, 1 Öffner

Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.

**Die Öffner-Kontakte 41-42 sind nur als Meldekontakte verwendbar.**

#### Einschaltzeit typ. bei $U_N$ :

Handstart:	20 ms
Automatischer Start:	350 ms

#### Abschaltzeit typ. bei $U_N$ :

Bei Unterbrechung der Versorgungsspannung:	20 ms
Bei Unterbrechung in S12, S22:	15 ms

#### Kontaktart:

<b>Ausgangsnennspannung:</b>	Relais, zwangsgeführt
	AC 250 V
	DC: Siehe Lichtbogengrenzkurve
<b>Thermischer Strom <math>I_{th}</math>:</b>	Max. 8 A pro Kontakt
	siehe Summenstromgrenzkurve

#### Schaltvermögen

nach AC 15:		
Schließer:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	2 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Nach DC 13:		
Schließer:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
In Anlehnung an DC 13:		
Schließer:	4 A / DC 24 V bei 0,1 Hz	
Öffner:	4 A / DC 24 V bei 0,1 Hz	

#### Elektrische Lebensdauer

bei 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$ :	> 2,2 x 10 <sup>5</sup> Schaltspiele
<b>Zulässige Schalthäufigkeit:</b>	Max. 1200 Schaltspiele / h

#### Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung:	10 A gG / gL	IEC/EN 60947-5-1
Sicherungsautomat:	B 6 A	
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	> 20 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele	

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

<b>Nennbetriebsart:</b>	Dauerbetrieb
<b>Temperaturbereich Betrieb:</b>	- 25 ... + 60 °C (siehe Summenstromgrenzkurve) Ab einer Betriebshöhe > 2000 m reduziert sich die maximal zulässige Temperatur um 0,5 °C / 100 m - 40 ... + 85 °C
<b>Lagerung:</b>	

**Betriebshöhe, Luft- und Kriechstrecken**  
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:

IEC 60664-1	
≤ 2000 m	> 2000 m bis ≤ 4000 m
4 kV / 2	2,5 kV / 2
EN 61326-3-1, EN 61000-6-7	
Grenzwert Klasse B	EN 55011

### EMV

Funktentstörung: Grenzwert Klasse B EN 55011

### Schutzart

Gehäuse:	IP 40	IEC/EN 60529
Klemmen:	IP 20	IEC/EN 60529
<b>Gehäuse:</b>	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subject 94	

### Rüttelfestigkeit:

Amplitude	0,35 mm
Frequenz	10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6 25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1
<b>Klimafestigkeit:</b>	

### Klemmenbezeichnung:

**Leiterbefestigung:** Unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M 3,5 Kastenklammern mit selbstabhebendem Drahtschutz oder Federkraftklammern

<b>Schnellbefestigung:</b>	Hutschiene	IEC/EN 60715
<b>Nettogewicht:</b>	220 g	

### Geräteabmessungen

#### Breite x Höhe x Tiefe:

LG 5925/920:	22,5 x 90 x 121 mm
LG 5925/920 PC:	22,5 x 111 x 121 mm
LG 5925/920 PS:	22,5 x 104 x 121 mm

## UL-Daten

**Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"**

<b>Nennspannung <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V
---------------------------------------	---------

<b>Umgebungstemperatur:</b>	- 25 ... + 55 °C
-----------------------------	------------------

<b>Betriebshöhe:</b>	≤ 2000 m
----------------------	----------

### Schaltvermögen

<b>LG 5925.04/920</b>	
Umgebungstemperatur 35 °C:	Pilot duty B300 8A 250Vac Resistive 8A 24Vdc Resistive or G.P.
Umgebungstemperatur 55 °C:	Pilot duty B300 4A 250Vac Resistive 4A 24Vdc Resistive or G.P.

### LG 5925.02/920, LG 5925.48/920

Umgebungstemperatur 45 °C:	Pilot duty B300 8A 250Vac Resistive 8A 24Vdc Resistive or G.P.
Umgebungstemperatur 55 °C:	Pilot duty B300 6A 250Vac Resistive 6A 24Vdc Resistive or G.P.

### Leiteranschluss:

Feste Schraubklemme:	Nur für 60 °C / 75 °C Kupferleiter AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm
PS-Klemme:	AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm
PC-Klemme:	AWG 20 - 12 Sol/Str



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.

## Standardtype

LG 5925.48/920/61 DC 24 V

Artikelnummer:

0063683


• Ausgang: 3 Schließer, 1 Öffner

• Nennspannung  $U_N$ : DC 24 V

• Baubreite: 22,5 mm

## Bestellbeispiel

LG 5925 . . . . . /920 /61 DC 24 V

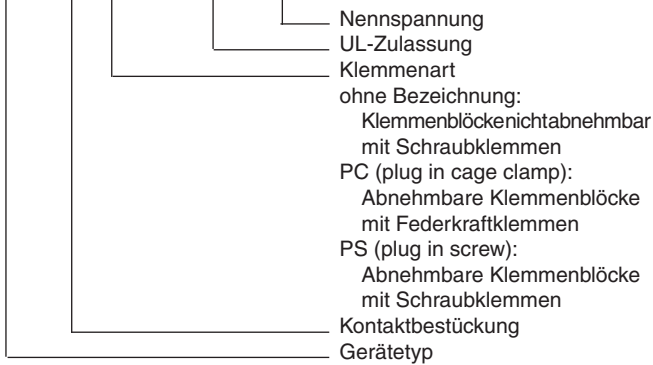


## Vorgehen bei Störungen

Fehler	Mögliche Ursache
LED "Power" leuchtet nicht	Versorgungsspannung nicht angeschlossen
LED "K1" leuchtet, aber "K2" nicht	- Sicherheitsrelais K1 ist verschweißt (Gerät austauschen) - Es hat eine einkanalige Abschaltung an S12 stattgefunden (Kanal an S22 abschalten)
LED "K2" leuchtet, aber "K1" nicht	- Sicherheitsrelais K2 ist verschweißt (Gerät austauschen) - Es hat eine einkanalige Abschaltung an S22 stattgefunden (Kanal an S12 abschalten)
Gerät kann nicht gestartet werden	- Ein Sicherheitsrelais ist verschweißt (Gerät austauschen) - Schalter S2 hat falsche Stellung - Handstart-Modus: Leitungsschluss am Start-Taster (Versorgungsspannung trennen und Fehler beheben) - Autostart-Modus: S33-S34 nicht gebrückt


## Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

## Kennlinien

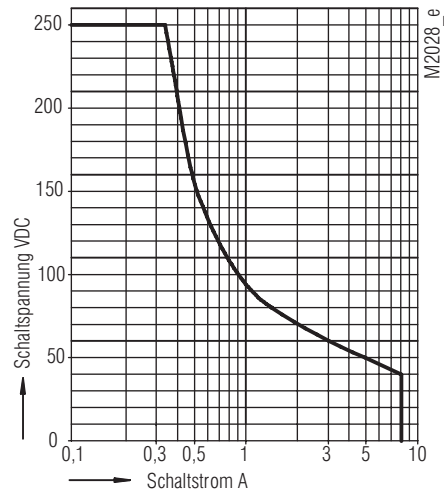

Lichtbogengrenzkurve

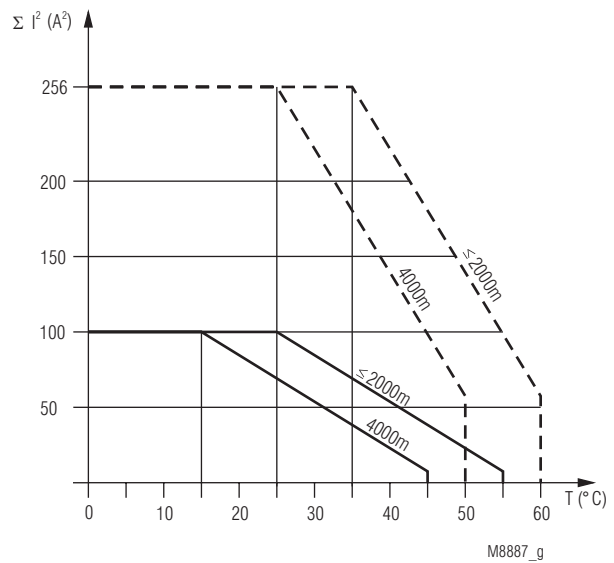


$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Strom in den Kontaktpfaden

## Summenstromgrenzkurve

Ab einer Betriebshöhe > 2000 m entsprechende Anpassung der Kurve um  $-0,5 \text{ } ^\circ\text{C} / 100 \text{ m}$  (siehe Beispiel für 4000 m).

## Anwendungsbeispiele

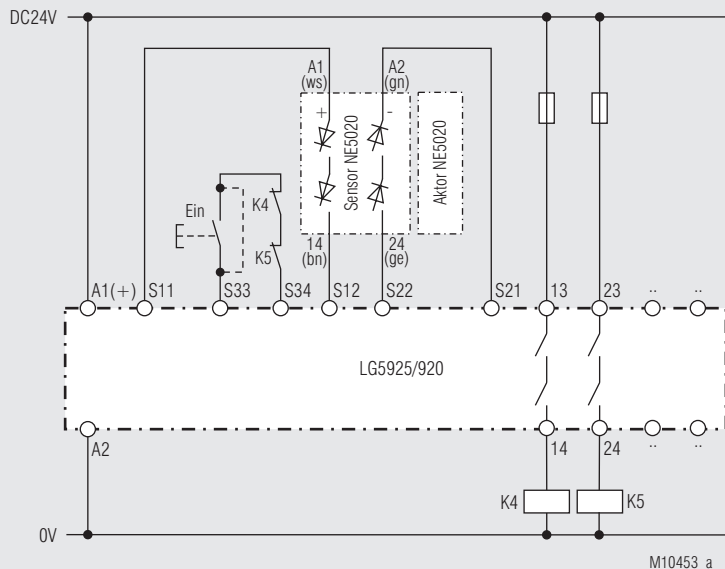


Mit Magnetschalter NE 5020. Kontaktverstärkung durch externe Schütze. 2-kanalige Ansteuerung, querschlussicher

### Bitte Hinweis „Geräteprogrammierung“ beachten !

Schalterstellung: S1 querschlussicher  
S2 Handstart

Bei Autostart Ein-Taster brücken und S2 auf Auto-Start stellen.  
Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4

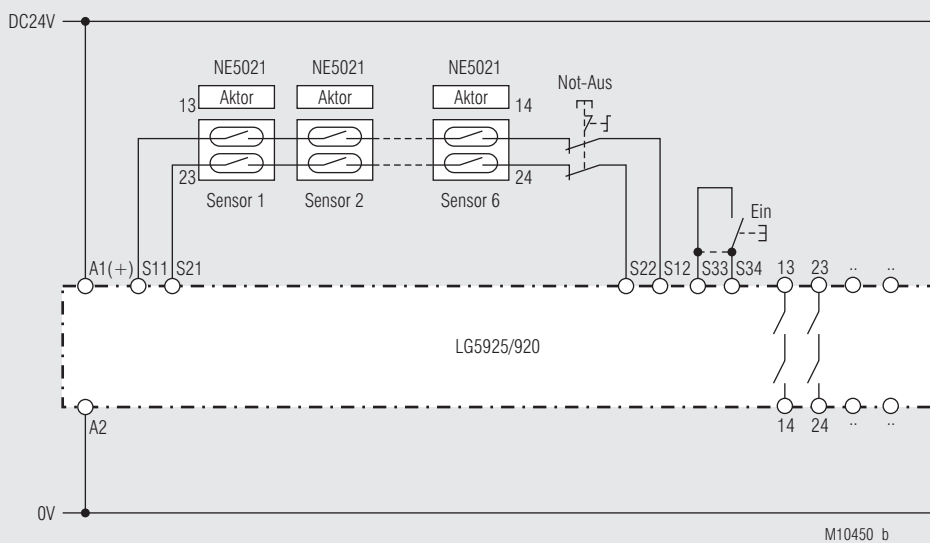


6 Magnetschalter NE 5021 + 1 Not-Aus-Taster in Reihe. 2-kanalige Ansteuerung, querschlussicher

### Bitte Hinweis „Geräteprogrammierung“ beachten !

Schalterstellung: S1 querschlussicher  
S2 Handstart

Bei Autostart Ein-Taster brücken und S2 auf Auto-Start stellen.  
Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 3



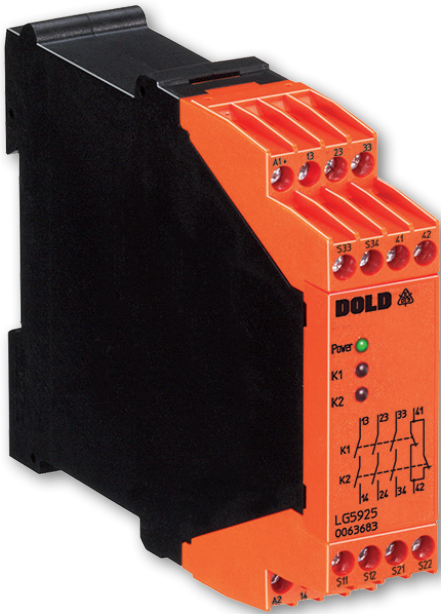

**SAFEMASTER**  
**Safety Module for Safety Switches**  
**LG 5925/920**

**Translation**  
**of the original instructions**

0264113



**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
 Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
 Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
 dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Contents

Symbol and Notes Statement.....	11
General Notes .....	11
Designated Use .....	11
Safety Notes .....	11
Function Diagram .....	13
Block Diagram .....	13
Circuit Diagrams .....	13
Approvals and Markings .....	13
Applications .....	13
Indicators .....	13
Notes .....	13
Connection Terminals .....	14
Technical Data .....	14
Technical Data .....	14
UL-Data .....	14
Standard Type.....	15
Ordering Example .....	15
Troubleshooting .....	15
Maintenance and repairs .....	15
Characteristics.....	15
Application Examples .....	16
Connection Technology .....	25
Accessories .....	25
Dimensions (dimensions in mm) .....	26
Setting .....	26
Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks .....	26
Safety Related Data .....	27
CE-Declaration of Conformity .....	28
UK-Declaration of Conformity .....	29
Notice .....	30
Notice .....	31



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



Keep instructions for future reference



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

### Symbol and Notes Statement



**DANGER:**  
Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



**WARNING:**  
Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



**CAUTION:**  
Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



**INFO:**  
Referred information to help you make best use of the product.



**ATTENTION:**  
Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

### General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

### Designated Use

The LG 5925/920 is used to interrupt a safety circuit in a safe way. It can be used to protect people and machines in applications with safety switches, e.g. to monitor sliding gates.

When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Non-observance may lead to personal injuries and damages to property.

### Safety Notes



#### **Risk of electrocution!** **Danger to life or risk of serious injuries.**

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



#### **Risk of fire or other thermal hazards!** **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



#### **Functional error!** **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



#### **Installation fault!** **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**


- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.




#### **Attention!**

- The safety function must be triggered during commissioning.
- If a line fault occurs after the voltage has been connected to S12, S22, the unit will be activated because this line fault is similar to the normal On-function.
- Switch S1 must not be set while device is under supply voltage.
- **AUTOMATIC START !**  
According to IEC/EN 60204-1 part 9.2.5.4.2 and 10.8.3 it is not allowed to restart automatically after emergency stop. Therefore the machine control has to disable the automatic start after emergency stop.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty



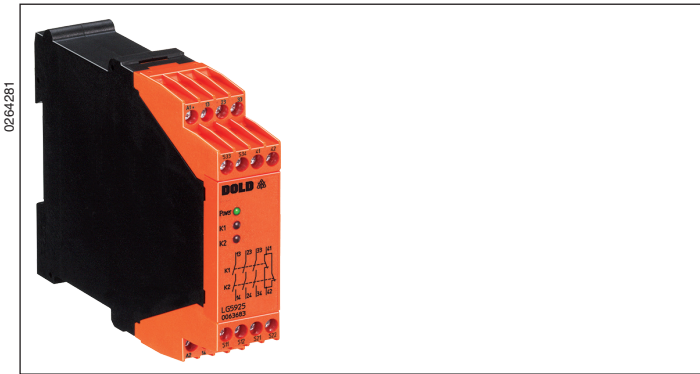

### Function Diagram

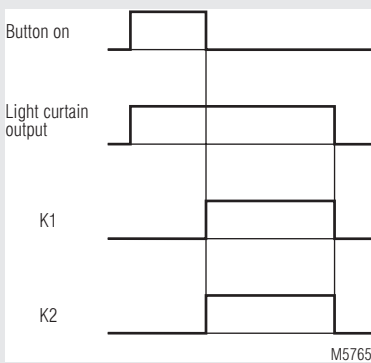

- According to
  - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
  - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508 and IEC/EN 61511
- According to EN 50156-2 for furnaces
- To connect:
  - Safety switch NE 5020
  - Safety switch NE 5021
- Output: Max. 4 NO contacts, see contacts
- 1- or 2-channel operation
- Line fault detection on On-button
- Manual restart or automatic restart, switch S2
- With or without cross fault monitoring switch S1
- LED indicator for channel 1, 2 and supply voltage
- Wire connection: Also 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> stranded ferruled, or 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> solid DIN 46228-1/-2/-3/-4
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices
  - With screw terminals
  - Or with cage clamp terminals
- Width 22.5 mm

### Approvals and Markings



### Applications

- Protection of people and machines
- Monitoring of safety gates
- Usage in furnace application in continuous operation acc. to EN 50156-1


### Indicators

- LED Power: On when supply connected
- LED K1/K2: On when relay K1 and K2 energized


### Notes

Line fault detection on On-button:  
The line fault detection is only active when S12 and S22 are switched simultaneously. If the On-button is closed before S12, S22 is connected to voltage (also when line fault across On-Button), the output contacts will not close. A line fault across the On-button which occurred after activation of the relay, will be detected with the next activation and the output contacts will not close.


### Block Diagram

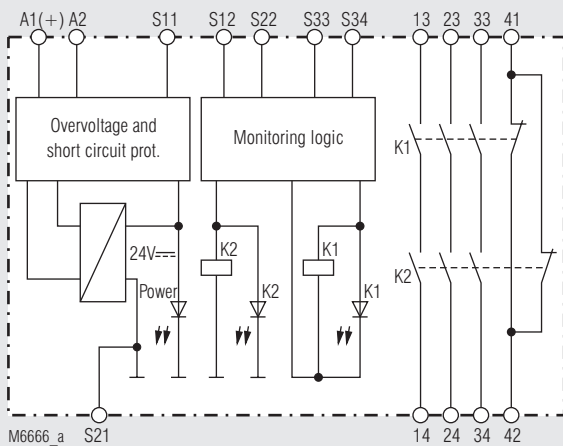


### Circuit Diagrams

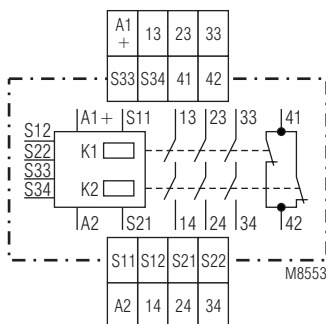

LG 5925.48/920

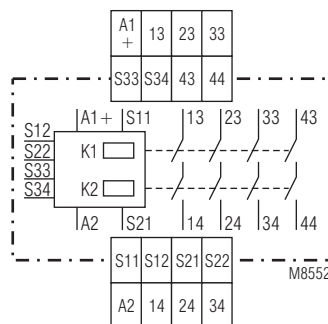

LG 5925.04/920

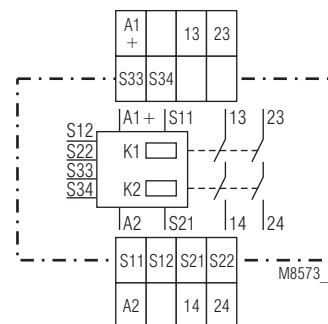

LG 5925.02/920

Connection Terminals	
Terminal designation	Signal description
A1 (+)	DC 24 V
A2	0 V
S12, S22, S34	Inputs
S11, S21, S33	Outputs
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Forcibly guided NO contacts for release circuit
41,42	Forcibly guided indicator output

### Technical Data

#### Input

<b>Nominal voltage <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V
<b>Voltage range:</b>	0.9 ... 1.1 $U_N$
<b>Nominal consumption:</b>	DC approx. 1.7 W
<b>Min. Off-time:</b>	250 ms
<b>Control voltage on S11 at <math>U_N</math>:</b>	DC 22.5 V
<b>Control current (/typ.) over S12 or S22:</b>	35 mA at $U_N$
<b>Min. voltage between terminals S12, S22 when relay activated:</b>	DC 19 V
<b>Short-circuit protection:</b>	Internal PTC
<b>Overvoltage protection:</b>	Internal VDR

#### Output

<b>Contacts</b>	
LG 5925.02/920:	2 NO contacts
LG 5925.04/920:	4 NO contacts
LG 5925.48/920:	3 NO contacts, 1 NC contact

The NO contacts are safety contacts.

**The NC contacts 41-42 can only be used for monitoring**

#### Operate delay typ. at $U_N$ :

Manual start:	20 ms
Automatic start:	350 ms

#### Release delay typ. at $U_N$ :

Disconnecting the supply:	20 ms
Disconnecting S12, S22:	15 ms

#### Contact type:

Forcibly guided

#### Nominal output voltage:

AC 250 V

#### Thermal current $I_{th}$ :

DC: Lee arc limit curve  
Max. 8 A per contact  
see quadratic total current limit curve

#### Switching capacity

to AC 15:		
NO contacts:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
NC contacts:	2 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
to DC 13:		
NO contacts:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
NC contacts:	2 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1

to DC 13:

NO contact: 4 A / DC 24 V at 0.1 Hz

NC contact: 4 A / DC 24 V at 0.1 Hz

#### Electrical life

at 5 A, AC 230 V  $\cos \varphi = 1$ :  $> 2.2 \times 10^5$  switching cycles

#### Permissible operating frequency:

Max. 1200 switching cycles / h

#### Short circuit strength

max. fuse rating: 10 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1

Line circuit breaker: B 6 A

**Mechanical life:**  $> 20 \times 10^6$  switching cycles

### Technical Data

#### General Data

**Operating mode:** Continuous operation

#### Temperature range

Operation: - 25 ... + 60 °C  
(see quadratic total current limit curve)  
At an altitude of  $> 2000$  m the maximum permissible temperature reduces by 0.5 °C / 100 m  
Storage: - 40 ... + 85 °C

Storage:

#### Altitude,

#### Clearance and creepage distances

Rated impuls voltage / pollution degree: IEC 60 664-1  
 $\leq 2000$  m  $> 2000$  m up to  $\leq 4000$  m  
4 kV / 2 2.5 kV / 2

#### EMC

Interference suppression: EN 61326-3-1, EN 61000-6-7  
Limit value class B EN 55011

#### Degree of protection

Housing: IP 40 IEC/EN 60529

Terminals: IP 20 IEC/EN 60529

**Housing:** Thermoplastic with V0 behaviour according to UL subject 94

**Vibration resistance:** Amplitude 0.35 mm IEC/EN 60068-2-6  
frequency 10 ... 55 Hz

**Climate resistance:** 25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1

**Terminal designation:** EN 50005

**Wire fixing:** Plus-minus terminal screws M 3.5

box terminals with wire protection or cage clamp terminals

**Mounting:** DIN rail IEC/EN 60715

**Weight:** 220 g

#### Dimensions

#### Width x height x depth:

LG 5925/920:	22.5 x 90 x 121 mm
LG 5925/920 PC:	22.5 x 111 x 121 mm
LG 5925/920 PS:	22.5 x 104 x 121 mm

#### UL-Data

**The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"**

**Nominal voltage  $U_N$ :** DC 24 V

**Ambient temperature:** - 25 ... + 55 °C

**Altitude:**  $\leq 2000$  m

#### Switching capacity

##### LG 5925.04/920

Ambient temperature 35 °C: Pilot duty B300  
8A 250Vac Resistive  
8A 24Vdc Resistive or G.P.

Ambient temperature 55 °C: Pilot duty B300  
4A 250Vac Resistive  
4A 24Vdc Resistive or G.P.

##### LG 5925.02/920, LG 5925.48/920

Ambient temperature 45 °C: Pilot duty B300  
8A 250Vac Resistive  
8A 24Vdc Resistive or G.P.

Ambient temperature 55 °C: Pilot duty B300  
6A 250Vac Resistive  
6A 24Vdc Resistive or G.P.

**Wire connection:** 60 °C / 75 °C copper conductors only

Screw terminals fixed: AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

Plug in screw: AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

Plug in cage clamp: AWG 20 - 12 Sol/Str



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

### Standard Type

LG 5925.48/920/61 DC 24 V

Article number:

0063683


• Output: 3 NO contacts, 1 NC contact

• Nominal voltage  $U_N$ : DC 24 V

• Width: 22.5 mm

### Ordering Example

LG 5925 . . . . . /920 /61 DC 24 V

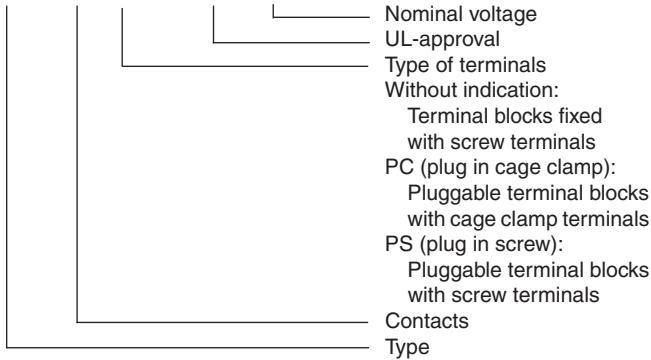


### Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "Power" does not light up	- Power supply not connected
LED "K1" lights up, but "K2" remains off	- Safety relay K1 is welded (replace device) - A 1-channel switch-off occurred on S12 (switch channel off on S22)
LED "K2" lights up, but "K1" remains off	- Safety relay K2 is welded (replace device) - A 1-channel switch-off occurred on S22 (switch channel off on S12)
Device cannot be activated	- Safety relay K2 is welded (replace device) - Incorrect setting of switch S2 - Manual start mode: Line fault on start-button (disconnect power supply and remove fault) - Automatic start mode: S33-S34 not bridged


### Maintenance and repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

### Characteristics

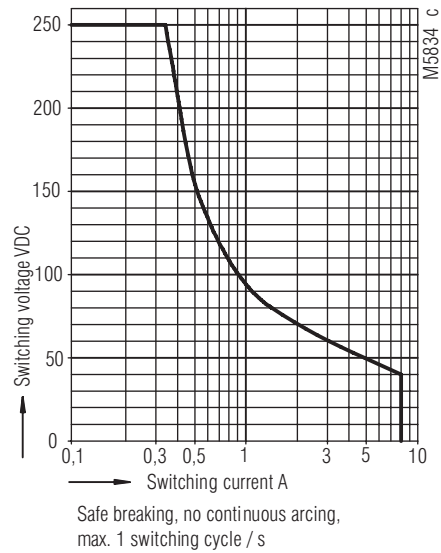

Arc limit curve under resistive load

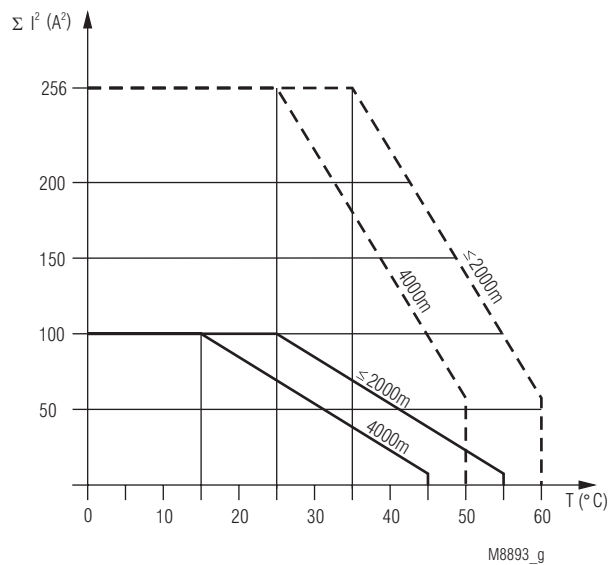

--- Device mounted away from heat generation components.  
Max. current at 60°C ( $\leq 2000m$ ) or 50°C (4000m) over 4 contact path =  $3,8A \hat{=} 4 \times 3,8^2 A^2 = 58A^2$

— Device mounted without distance heated by devices with same load.  
Max. current at 55°C ( $\leq 2000m$ ) or 45°C (4000m) over 4 contact path =  $1A \hat{=} 4 \times 1^2 A^2 = 4A^2$


$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Current in contact paths

### Quadratic total current limit curve

From an altitude of > 2000 m the curve is adjusted by -0.5 °C / 100 m (see example for 4000 m)

## Application Examples

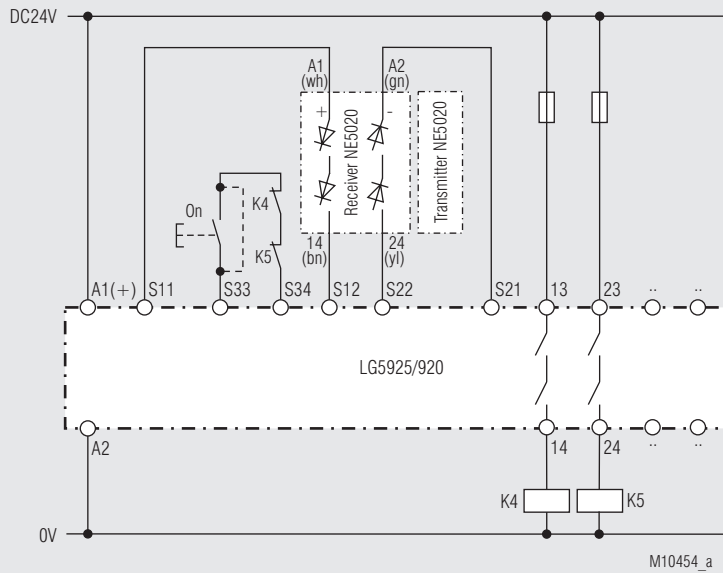


With safety switch NE 5020. Contact reinforcement by external contactors. 2-channel operation, cross fault detection

**Please note: Refer to „Unit programming“!**

Switches in position: S1 cross fault detection  
S2 manual start

With autostart link On-button and set S2 to „automatic“.  
Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4

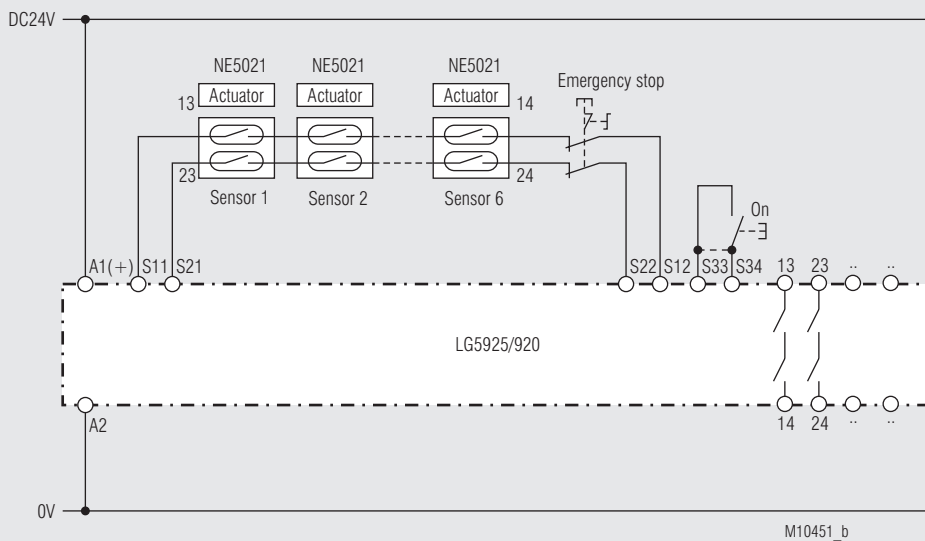

6 safety switches NE 5021 + 1 E-stop button in series. 2-channel operation, cross fault detection

**Please note: Refer to „Unit programming“!**

Switches in position: S1 cross fault detection  
S2 manual start

With autostart link On-button and set S2 to „automatic“.  
Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 3





## SAFEMASTER

### Module de barrières immatérielles

### LG 5925/920

Traduction  
de la notice originale

---

0264113

**DOLD** 

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

## Tables des matières

Explication des symboles et remarques .....	19
Remarques .....	19
Usage approprié .....	19
Consignes de sécurité .....	19
Diagramme de fonctionnement.....	21
Schéma-bloc.....	21
Schémas.....	21
Homologations et sigles .....	21
Utilisations .....	21
Affichages.....	21
Remarques.....	21
Borniers .....	22
Caractéristiques techniques .....	22
Caractéristiques techniques .....	22
Données UL.....	22
Versions standards .....	23
Exemple de commande de variante .....	23
Diagnostics des défauts .....	23
Entretien et remise en état .....	23
Courbes caractéristiques.....	23
Exemples d'utilisation .....	24
Technologie de connexion .....	25
Accessoires .....	25
Dimensions (dimensions en mm) .....	26
Programmation de l'appareil.....	26
Montage / Démontage des borniers PS / PC .....	26
Données techniques sécuritaires .....	27
Déclaration de conformité européenne .....	28
Déclaration de conformité UK.....	29
Note .....	30
Note .....	31



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



Stockage le instructions pour référence future



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

### Explication des symboles et remarques



**DANGER:**  
Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



**AVERTISSEMENT:**  
Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



**PRUDENCE:**  
Signifie qu'une blessures légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



**INFO:**  
Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



**ATTENTION:**  
Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

### Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

### Usage approprié

Le LG 5925/920 permet le déclenchement d'un circuit électrique sécuritaire. Peut être utilisé pour la protection de personnes et de machines en combinaison avec des commutateurs et interrupteurs de sécurité par exemple pour la protection de grilles de sécurité.  
En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

### Consignes de sécurité



#### Risque d'électrocution ! Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et reste en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi/ fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



#### Risques d'incendie et autres risques thermiques ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



#### Erreur de fonctionnement ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



#### Erreur d'installation ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitatives et inductives.



#### Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- L'élimination d'une erreur de ligne pendant que l'appareil est sous tension provoque l'enclenchement des contacts.
- Ne pas commuter S1 pendant que l'appareil est sous tension.
- ATTENTION - Démarrage Automatique !  
Selon IEC/EN 60204-1 Art. 9.2.5.4.2 il est interdit d'effectuer un redémarrage automatique après un Arrêt d'urgence. Lorsqu'un démarrage automatique est toutefois demandé, il est nécessaire de assurer qu'une commande prioritaire effectuée le blocage après une action d'arrêt d'urgence.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.




## SAFEMASTER

Appareil de commutation pour interrupteurs de sécurité  
LG 5925/920




- Satisfait aux exigences:
  - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
  - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 61511
- Selon EN 50156-2 pour installations de chauffage
- Raccordable:
  - Interrupteur de sécurité NE 5020
  - Interrupteur de sécurité NE 5021
- Sortie: 4 contacts max. (voir garnissage en contacts)
- Montage à 1 canal ou 2 canaux
- Détection de court-circuit sur le bouton Marche
- Activation manuelle par le bouton Marche ou fonction Marche automatique, réglable par interrupteur S2
- Avec ou sans détection des courts-circuits transversaux
- Diodes de visualisation pour canal 1, 2 et de tension de service
- Connectique: Également 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> multibrins avec embout et collerette plastique ou 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> massif DIN 46228-1/-2/-3/-4
- Également possible avec les blocs de raccordement amovibles pour un échange rapide des appareils
  - Avec bornes ressorts
  - Ou avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

### Diagramme de fonctionnement

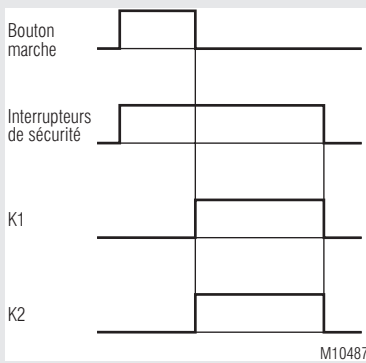

M10487

### Schéma-bloc

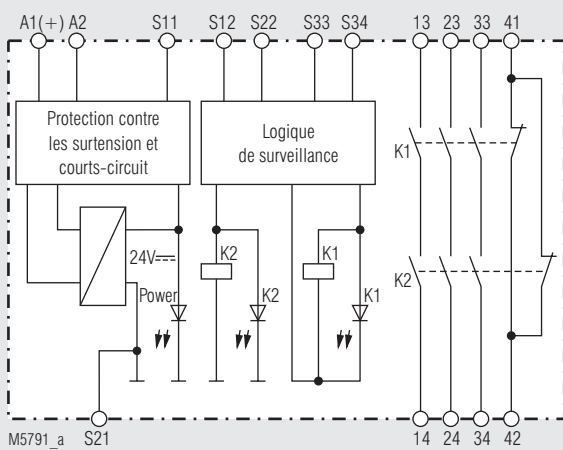

M5791\_a

### Homologations et sigles



### Utilisations

- Protection des personnes et des machines
- Surveillance de grilles de protection
- Pour une utilisation permanente en systèmes de chauffage selon EN 50156-1


### Affichages

- DEL Power: Allumée en présence de tension de service
- DEL K1/K2: Allumées quand les relais K1 et K2 sont alimentés


### Remarques

Détection de défaut de court-circuit sur le bouton Marche:  
Si le bouton Marche est déjà fermé avant l'application de la tension sur S12, S22, les contacts de sortie ne se laissent pas enclencher.  
Un défaut de court-circuit sur le bouton Marche apparaissant après l'activation de l'appareil est détectée à la manoeuvre d'enclenchement suivante, et l'enclenchement des contacts de sortie est bloqué.


### Schémas

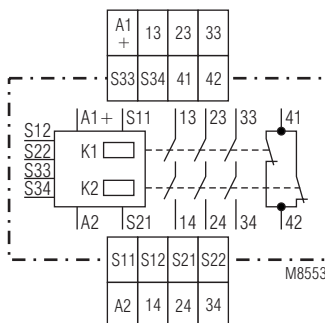

LG 5925.48/920

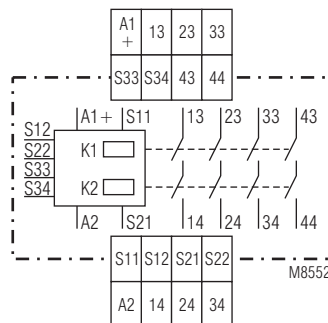

LG 5925.04/920

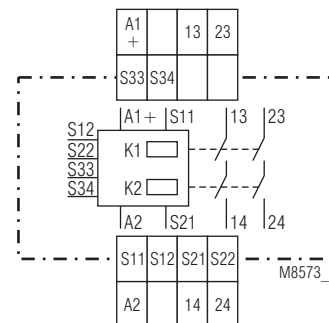

LG 5925.02/920

Borniers	
Repérage des bornes	Description
A1 (+)	DC 24 V
A2	0 V
S12, S22, S34	Entrées de contrôle
S11, S21, S33	Sorties de contrôle
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44	Contacts NO liés pour circuit de déclenchement
41,42	Sortie de signalisation (contacts liés)

### Caractéristiques techniques

#### Entrée

<b>Tension assignée <math>U_N</math>:</b>	DC 24 V
<b>Plage de tensions:</b>	0,9 ... 1,1 $U_N$
<b>Consommation nominale:</b>	DC: Env. 1,7 W
<b>Durée min. de coupure:</b>	250 ms
<b>Tension de commande sur S11 sous <math>U_N</math>:</b>	DC 22,5 V
<b>Courant de commande (ref.) par S12 ou S22:</b>	35 mA sous $U_N$
<b>Tension minimale sur bornes S12, S22 (appareil activé):</b>	DC 19 V
<b>Protection de l'appareil:</b>	Interne par PTC
<b>Protection contre les surtensions:</b>	Interne par VDR

#### Sortie

##### Garnissage en contacts

LG 5925.02/920:	2 contacts NO
LG 5925.04/920:	4 contacts NO
LG 5925.48/920:	3 contacts NO, 1 contact NF

Les lignes de contacts à fermeture peuvent être utilisées pour des déclenchements sécuritaires.

**Attention, les contacts de la ligne 41-42 sont des contacts de signalisation**

##### Durée d'enclenchement

<b>typ. sous <math>U_N</math>:</b>	
en démarrage manuel:	20 ms
En démarrage automatique:	350 ms

##### Durée de coupure

<b>typ. sous <math>U_N</math>:</b>	
en cas de coupure de la tension d'alimentation:	20 ms
Si interruption dans S12, S22:	15 ms

**Type de contacts:** Relais, contacts liés

**Tension ass. de sortie:** AC 250 V  
DC: Voir courbe limite d'arc

**Courant thermique  $I_{th}$ :** Max. 8 A par contact  
v. courbe limite de totalisation de courant

##### Pouvoir de coupure

selon AC 15:		
Contacts NO:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Contacts NF:	2 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
selon DC 13:		
Contacts NO:	2 A / 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
Contacts NF:	2 A / 24 V	IEC/EN 60 947-5-1
en DC 13:		
Contact NO:	4 A / 24 V DC à 0,1 Hz	
Contact NF:	4 A / 24 V DC à 0,1 Hz	

##### Longévité électrique

selon 5 A, AC 230 V  $\cos \varphi = 1$ : > 2,2 x 10<sup>6</sup> manoeuv. IEC/EN 60947-5-1  
Max. 1200 manoeuvres / h

##### Cadences admissibles:

**Tenue aux courts-circuits,**  
calibre max. de fusible: 10 A gG / gL EN 60947-5-1  
Coupe-circuit fusible: B 6 A

**Longévité mécanique:** 20 x 10<sup>6</sup> manoeuvres

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques générales

<b>Type nominal de service:</b>	Service permanent
<b>Plage de températures</b>	
Opération:	- 25 ... + 60 °C (voir courbe limite de courant totalisateur) La température maximale d'utilisation autorisée se réduit de 0,5 °C / 100 m à partir d'une altitude au delà de 2000 m - 40 ... + 85 °C

Stockage:

**Altitude,**

**Distances dans l'air**

**et lignes de fuite**

Catégorie de surtension /

degré de contamination:

IEC 60664-1  
≤ 2000 m > 2000 m à ≤ 4000 m

4 kV / 2 2,5 kV / 2

EN 61326-3-1, EN 61000-6-7

Seuil classe B EN 55011

**CEM**

Antiparasitage:

**Degré de protection:**

Boîtier: IP 40 IEC/EN 60529

Bornes: IP 20 IEC/EN 60529

**Boîtier:** Thermoplastique à comportement V0

selon UL Subject 94

**Résistance aux vibrations:** Amplitude 0,35 mm

fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6

25 / 060 / 04 IEC/EN 60068-1

**Résistance climatique:** EN 50005

**Repérage des bornes:**

**Fixation des conducteurs:** Vis de serrage cruciformes imperdabl.

M 3,5 bornes intégrées avec protect.

contre la rupture de conducteur ou

bornes ressorts

**Fixation instantanée:** Sur rail IEC/EN 60715

**Poids net:** 220 g

#### Dimensions

##### Largeur x hauteur x prof.:

LG 5925/920: 22,5 x 90 x 121 mm

LG 5925/920 PC: 22,5 x 111 x 121 mm

LG 5925/920 PS: 22,5 x 104 x 121 mm

#### Données UL

**Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“**

**Tension assignée  $U_N$ :** DC 24 V

**Température ambiante:** - 25 ... + 55 °C

**Altitude:** ≤ 2000 m

##### Pouvoir de coupure

**LG 5925.04/920:**  
Température ambiante 35 °C: Pilot duty B300  
8A 250Vac résistif G.P.  
8A 24Vdc

Température ambiante 55 °C: Pilot duty B300  
4A 250Vac résistif G.P.  
4A 24Vdc

**LG 5925.02/920, LG 5925.48/920:**  
Température ambiante 45 °C: Pilot duty B300  
8A 250Vac résistif G.P.  
8A 24Vdc

Température ambiante 55 °C: Pilot duty B300  
6A 250Vac résistif G.P.  
6A 24Vdc

**Connectique:** Uniquement pour 60 °C / 75 °C  
conducteur cuivre

Bornes à vis fixe: AWG 20 - 12 Sol/Str Torque 0.8 Nm

Bornes PS: AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm

AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm

Bornes PC: AWG 20 - 12 Sol/Str



**Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.**

### Versions standards

LG 5925.48/920/61 DC 24 V

Référence:

0063683

- Sortie: 3 contacts NO, 1 contact NF
- Tension assignée  $U_N$ : DC 24 V
- Largeur utile: 22,5 mm

### Exemple de commande de variante

LG 5925 . . . . . /920 /61 DC 24 V

- Tension assignée
- Agrément UL
- Type de bornes:
  - Fixes avec bornes à vis
  - PC (plug in cageclamp): Débrochables avec bornes ressorts
  - PS (plug in screw): Débrochables avec bornes à vis
- Garnissage en contacts
- Type d'appareil


### Diagnostique des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "Power" ne s'allume pas	L'alimentation n'est pas connectée
La DEL "K1" s'allume, mais pas "K2"	- Les contacts du relais K1 sont soudés (remplacer l'appareil) - Le déclenchement d'un canal s'est produit sur S12 (déclencher le canal sur S22)
La DEL "K2" s'allume, mais pas "K1"	- Les contacts du relais K2 sont soudés (remplacer l'appareil) - Le déclenchement d'un canal s'est produit sur S12 (déclencher le canal sur S12)
L'appareil ne peut être mis en marche	- Les contacts du relais sont soudés (remplacer l'appareil) - Le commutateur S2 n'est pas positionné correctement - Mode de ré-enclenchement manuel: Erreur de ligne sur le bouton Marche (débrancher l'alimentation et éliminer l'erreur) - Mode de ré-enclenchement automatique: S33-S34 non shunté


### Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de disfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

### Courbes caractéristiques

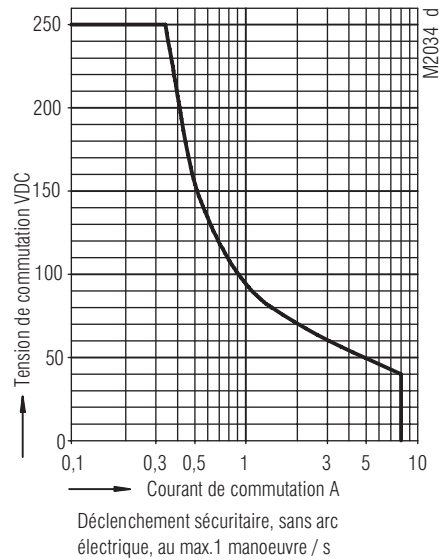

### Arc limit curve

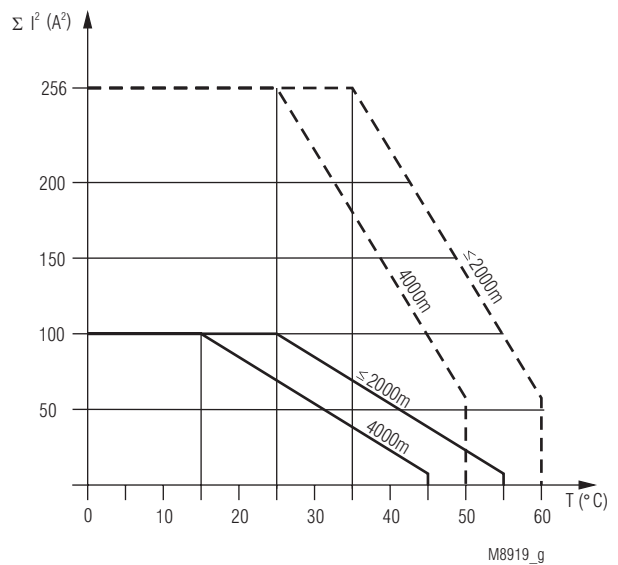

- - - Appareils non accolés, sans échauffement externe supplémentaire.  
Courant max. à 60°C ( $\leq 2000m$ ) ou 50°C (4000m) traversant 4 rangées de contacts =  $3,8A \cong 4 \times 3,8^2 A^2 = 58A^2$
- Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire par d'autres appareils adjacents.  
Courant max. à 55°C ( $\leq 2000m$ ) ou 45°C (4000m) traversant 4 rangées de contacts =  $1A \cong 4 \times 1^2 A^2 = 4A^2$


$$\Sigma I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$$

$I_1, I_2, I_3, I_4$  - Courant des lignes de contacts

### Courbe limite de courant totalisateur

A partir d'une altitude de 2000 m, la courbe est ajustée de -0,5 °C / 100 m (voir exemple pour 4000 m).

## Exemples d'utilisation

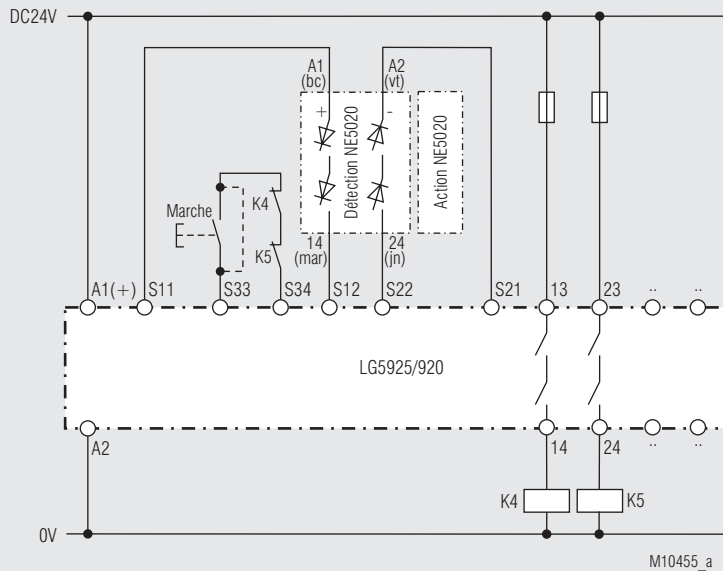


Avec interrupteur de sécurité NE 5020. Amplification des contacts par contacteurs externes, pilotage sur 2 canaux, protégé contre courts-circuits transversaux.

### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"

Pos. interrupteurs: S1 protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel

En mode automatique: Ponter bouton marche et S2 et programmer S2 sur Autostart  
Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

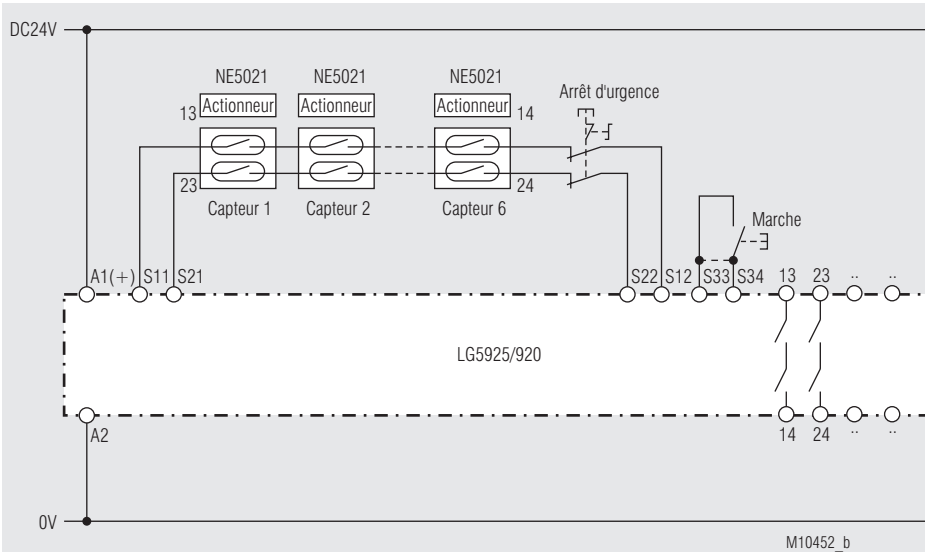

6 interrupteur de sécurité NE 5021+ 1 bouton d'arrêt d'urgence en série, pilotage sur 2 canaux, protégé contre courts-circuits transversaux.








### Bien tenir compte du paragraphe "Programmation du module"

Pos. interrupteurs: S1 protégé contre courts-circuits transversaux  
S2 démarrage manuel


En mode automatique: Ponter bouton marche et S2 et programmer S2 sur Autostart  
Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 3



DE	<b>Anschlussstechnik</b>
EN	<b>Connection Technology</b>
FR	<b>Technologie de connexion</b>

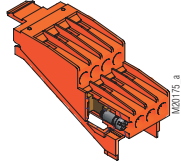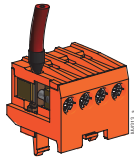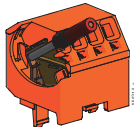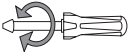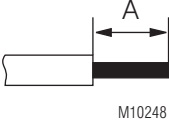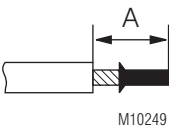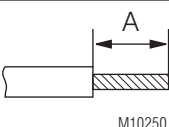	Schraubklemmen, nicht abnehmbar Screw terminals, fixed Bornes à vis, fixes	Schraubklemmen, abnehmbar Screw terminals, pluggable Bornes à vis, amovibles	Federkraftklemmen, abnehmbar Cage clamp terminals, pluggable Bornes ressorts, amovibles	
		 PS	 PC	
	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN	DIN 5264-A; 0,5 x 3	
 M10248	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12
 M10249	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 18	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 16	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14
 M10250	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> 1 x AWG 20 to 12

DE	<b>Zubehör</b>
EN	<b>Accessories</b>
FR	<b>Accessoires</b>



**NE 5020.92**

Artikelnummer:  
Article number:  
Référence:  
0051641

DE	Magnetschalter codiert, für DC 24 V, mit 2 Halbleiterausgängen
EN	Safety switch, magnetic coded, for DC 24 V, with 2 semiconductor outputs
FR	Interrupteur magnétique codé, pour DC 24 V, avec 2 sorties à semi-conducteurs




**NE 5021.02**

Artikelnummer:  
Article number:  
Référence:  
0054695

DE	Magnetschalter codiert, mit 2 Schließern (Reedkontakten)
EN	Safety switch, magnetic coded, with 2 NO contacts (reed contacts)
FR	Interrupteur magnétique codé, avec 2 contacts NO (contacts Reed)


DE	Maßbild (Maße in mm)
EN	Dimensions (dimensions in mm)
FR	Dimensions (dimensions en mm)

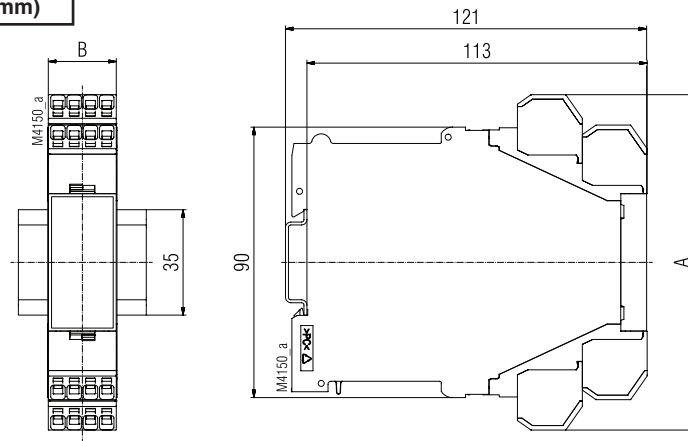




	A	B
LG 5925/900	90	22,5
LG 5925/900 PS	104	22,5
LG 5925/900 PC	111	22,5

DE	Geräteprogrammierung
EN	Setting
FR	Programmation de l'appareil

DE	Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke
EN	Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks
FR	Montage / Démontage des borniers PS / PC

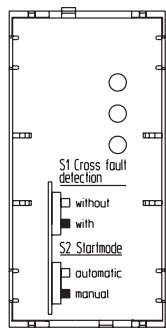

M8892

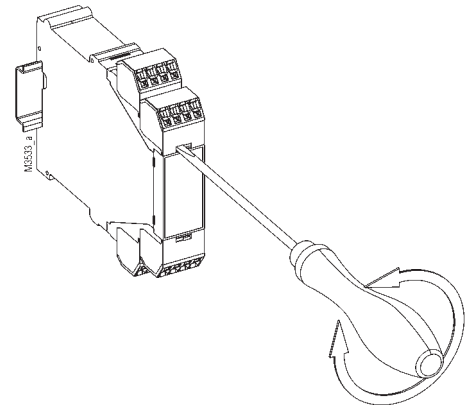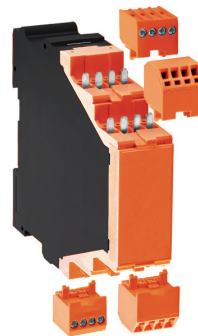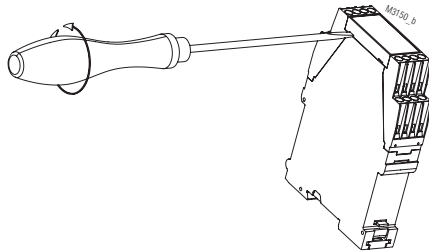

DE	S1 darf nur bei unbestromtem Gerät betätigt werden! Die Schalterstellung zeigt den Lieferzustand.
EN	Disconnect unit before setting of S1 Drawing shows setting at the state of delivery
FR	Commutation de S1 uniquement hors tension. Appareil livré tel que sur le schéma.

DE	<b>Demontage der steckbaren Klemmenblöcke (Stecker)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gerät spannungsfrei schalten.</li> <li>Schraubendreher in die frontseitige Aussparung zwischen Stecker und Frontplatte hineinschieben.</li> <li>Schraubendreher um seine Längsachse drehen.</li> <li>Beachten Sie bitte, dass die Klemmenblöcke nur auf dem zugehörigen Steckplatz montiert werden.</li> </ol>
EN	<b>Removing the terminal blocks with cage clamp terminals</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>The unit has to be disconnected.</li> <li>Insert a screwdriver in the side recess of the front plate.</li> <li>Turn the screwdriver to the right and left.</li> <li>Please note that the terminal blocks have to be mounted on the belonging plug in terminations.</li> </ol>
FR	<b>Démontage des borniers amovibles</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mise hors tension de l'appareil</li> <li>Enfoncer un tourne-vis dans la fente entre la face avant et le bornier</li> <li>Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier</li> <li>Tenir compte du fait que les borniers ne doivent être montés qu'à leur place appropriée</li> </ol>

DE	<b>Sicherheitstechnische Kenndaten</b>
EN	<b>Safety Related Data</b>
FR	<b>Données techniques sécuritaires</b>

<b>EN ISO 13849-1:</b>		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF <sub>d</sub> :	216,7	a (year)
DC <sub>avg</sub> :	99,0	%
d <sub>op</sub> :	365	d/a (days/year)
h <sub>op</sub> :	24	h/d (hours/day)
t <sub>cycle</sub> :	3600	s/cycle
	≥ 1	/h (hour)

<b>IEC/EN 62061 IEC/EN 61508 IEC/EN 61511:</b>		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL	3	IEC/EN 61508, IEC/EN 61511
HFT <sup>1)</sup> :	1	
DC:	99,0	%
PFH <sub>D</sub> :	1,1E-10	h <sup>-1</sup>
PFD <sub>AVG</sub> :	8,2E-05	(Low Demand Mode)
T <sub>1</sub> :	20	a (year)
<sup>1)</sup> HFT = Hardware-Fehlertoleranz Hardware failure tolerance Tolérance défauts Hardware		

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät im High Demand Mode Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application at High Demand Mode Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil au High Demande Mode	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion  Intervall for cyclic test of the safety function  Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire					
	nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	<table border="1"> <tr> <td>PL e with Cat. 3 or Cat. 4</td> <td>einmal pro Monat once per month mensuel</td> </tr> <tr> <td>PL d with Cat. 3</td> <td>einmal pro Jahr once per year annuel</td> </tr> </table>	PL e with Cat. 3 or Cat. 4	einmal pro Monat once per month mensuel	PL d with Cat. 3	einmal pro Jahr once per year annuel
PL e with Cat. 3 or Cat. 4	einmal pro Monat once per month mensuel					
PL d with Cat. 3	einmal pro Jahr once per year annuel					
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	<table border="1"> <tr> <td>SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1</td> <td>einmal pro Monat once per month mensuel</td> </tr> <tr> <td>SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1</td> <td>einmal pro Jahr once per year annuel</td> </tr> </table>		SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	einmal pro Monat once per month mensuel	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	einmal pro Jahr once per year annuel
	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	einmal pro Monat once per month mensuel				
SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	einmal pro Jahr once per year annuel					



DE	<p>Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage.</p> <p>Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.</p>
EN	<p>The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request.</p> <p>The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.</p>
FR	<p>Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande.</p> <p>Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.</p>

DE	EG-Konformitätserklärung
EN	CE-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité européenne

EG - Konformitätserklärung  
Declaration of Conformity  
Déclaration de conformité européenne



**Hersteller:** E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
*Manufacturer: / Fabricant:*  
**Anschrift:** Bregstraße 18  
*Address: / Adresse:* 78120 Furtwangen  
Germany

<b>Produktbezeichnung:</b>	Not-Aus-Modul	LG5925.kkccc	mit:	kk = 02, 03, 04, 48, 54
<i>Product description:</i>	<i>Emergency-stop-module</i>	LG5925.kkttccc	<i>with:</i>	kk = 02, 04, 48 (für / for / pour /900, /920 )
<i>Désignation du produit:</i>	<i>Module arrêt d'urgence</i>	LG5925.kktt/900ccc	<i>avec:</i>	tt = PS, PC
		LG5925.kk/920ccc		optional ccc = /60 .. /69

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:  
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:  
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:

<b>Maschinenrichtlinie:</b>	2006/42/EG	EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
<i>Machinery directive: / Directives Machines:</i>		
<b>EMV - Richtlinie:</b>	2014/30/EU	EU-Abl. L96/79, 29.03.2014
<i>EMC - Directive: / Directives- CEM::</i>		
<b>RoHS - Richtlinie</b>	2011/65/EU	EU-Abl. L174/88, 01.07.2011
<i>RoHS -Directive: / Directives - RoHS:</i>		

<b>Prüfgrundsätze:</b>	EN ISO 13849-1:2015	EN 50178:1997
<i>Basis of Testing:</i>	EN 62061:2015 + A1:2013 + A2:2015	EN 61508 Parts 1-7:2010
<i>Lignes de contrôle:</i>	EN 50156-2:2015	
	EN 61000-6-1:2007	EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
	EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012	EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
	EN 61326-3-1:2017	EN 55011:2009 + A1:2010
	EN 60947-5-1:2005 + A1:2009	

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinenrichtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machiney directive has been certified by:  
La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machines susmentionnées a été certifiée par:

<b>Benannte Stelle:</b>	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
<i>Certification office: / l'organisme notifié:</i>	Am Grauen Stein, 51105 Köln
<b>Nummer der benannten Stelle:</b>	0035
<i>Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié:</i>	
<b>Nummer der Bescheinigung:</b>	01/205/5197.03/21
<i>Certification number: / Numéro de certificat:</i>	
<b>Ausstellungsdatum :</b>	24.03.2021
<i>Date of issue: / Date de délivrance:</i>	

**Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:**

*For the compilation of technical documents is authorized:  
Pour la composition des documents techniques est autorisé:*

Gamal Hagar, Entwicklungsleiter / R&D Manager

**Rechtsverbindliche Unterschrift:**

*Signature of authorized person:  
Signature du PDG :*

Christian Dold, Produktmanagment

**Ort, Datum :** Furtwangen, 10.06.2021  
*Place, Date: / Lieu, date:*

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.

Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

DE	UK-Konformitätserklärung
EN	UK-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité UK

## UK Declaration of Conformity



**Manufacturer:** E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG

**Address:** Bregstraße 18  
78120 Furtwangen  
Germany

**Product description:** Emergency Stop Module

**LG5925.kkccc** mit: kk = 02, 03, 04, 48, 54  
**LG5925.kkttccc** kk = 02, 04, 48 (für / for / pour  
**LG5925.kk/900ccc** /900, /920)  
**LG5925.kktt/900ccc** tt = PS, PC  
**LG5925.kk/920ccc** optional ccc = /60 .. /69

The indicated product is in conformance with the regulations of the following British regulations:

**Supply of Machinery (Safety) Regulations:** S.I. 2008 No. 1597

**Electromagnetic Compatibility Regulations:** S.I. 2016 No. 1091

**RoHS Regulations:** S.I. 2012 No. 3032

**Designated standards:**

EN ISO 13849-1:2015	EN 50178:1997
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	EN 61508 Parts 1-7:2010
EN 50156-2:2015	
EN 61000-6-1:2007	EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
EN 61000-6-7:2015	EN 55011:2016 + A1:2017
EN 61326-1:2013	EN 61326-3-1:2017

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machinery directive has been certified by:

**Certification office:** TÜV Rheinland UK Ltd., Friars Gate(Third Floor),  
1011 Stratford Road, Shirley, Solihull B90 4BN, United Kingdom  
2571

**Number of certification office:**

**Certification number:** 01/205U/5107.00/22

**Date of issue:** 2022-07-28

**For the compilation of technical documents is authorized:** **Signature of authorized person:**

Dold Industries Ltd  
11 Hamberts Rd. Blackall Ind. Estate  
South Woodham Ferrers  
GB - Essex, CM3 5UW

*ppa C. Dold*  
.....  
Christian Dold - Productmanagement  
**Place, Date :** Furtwangen, 2022-08-23

This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.





DE	<b>Notizen</b>
EN	<b>Notice</b>
FR	<b>Note</b>

A large grid of small squares for writing notes. The grid is composed of 20 columns and 30 rows of small squares. A vertical dotted line runs down the center of the grid, between the 10th and 11th columns, creating two columns of 10 squares each. The grid is intended for writing notes in German, English, or French.

A series of horizontal lines for writing notes, located to the right of the grid. There are 30 horizontal lines, one for each row of the grid. The lines are intended for writing notes in German, English, or French.

DE	Notizen
EN	Notice
FR	Note

